

ポーレックス コーヒーミル・II ポーレックス コーヒーミル・II ミニ の使用方法

コーヒー豆を入れる

コーヒーミル・II は約30g(コーヒーカップ約3杯分)、コーヒーミル・II ミニは約20g(コーヒーカップ約2杯分)の焙煎したコーヒー豆を挽くことができます。

当製品は、焙煎したコーヒー豆を挽くために設計したミルです。


焙煎したコーヒー豆以外のご使用はおやめください。

刃の破損の原因になりますので、空回しはおやめください。



- ・キャップを外し、本体にお好みの量のコーヒー豆を入れ、キャップをします。
キャップ、容器ともにはめ込み式ですので、ひねりながら抜き差しをすると簡単です。

粒度調節をする

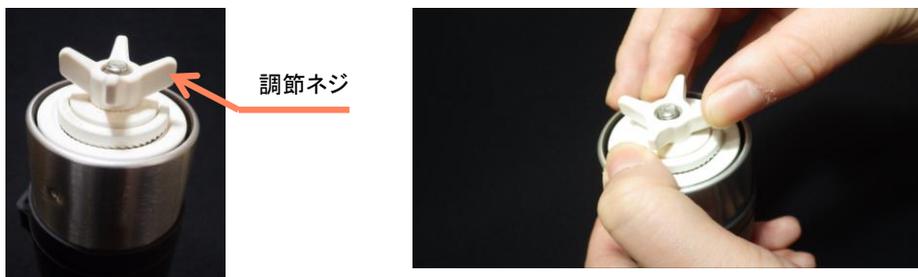

- ・受け容器を外し、調節ネジを締める(時計回り)と細かく、緩める(反時計回り)と粗く挽くことができます。
調節ネジを回すときは、シャフトまたは軽く内刃を押さえながら調節ネジを回します。
シャフトを押さえるときは、シャフトにハンドルをつけて押さえることをおすすめします。
そのときは、キャップが外れないようにご注意ください。

- ・調節ネジを回すと、「カチ、カチ」という手応えがあります。
これを「クリック」という言葉で表現すると、一番細かい設定の0(ゼロ)の状態から、
調節ネジを何クリック戻すか、以下の粒度設定の目安を参考にお好みの粒度を見つける
手がかりにしてください。



注意点

調節ネジを締めすぎないでください。

- ・刃と刃があたり破損する可能性があります。
- ・粒度調節時、調節ネジが戻しにくくなります。

挽く



- ・受け容器を本体にセットします。
- ・ハンドルをシャフトの奥までしっかりとはめ込み本体とハンドルを持ち、ハンドルを時計回りに回すとコーヒー豆が挽かれ、受け容器に粉が落ちます。
- ・ハンドルを水平に持ち、軽く下に押さえながらゆっくりと挽いてください。



- ・本体から受け容器を外し、そのままドリッパー等に粉を移します。
外すときに、挽いたコーヒーの粉が散る可能性がありますので、ご注意ください。



本体のみ立てて置くことができます。
挽いたコーヒーの粉を出すために受け容器を外した後、
本体を寝かせずに立てて置くことができます。
(刃についているコーヒーの粉がテーブル台に落ちることが
ありますので、小皿等の上に置くことをおすすめします)。

注意点

- ・調節ネジを締めすぎたまま無理にハンドルを回すと、
内刃と外刃がかみ込み、ハンドルが回らなくなります。
そのときは無理なくハンドルが回る位置まで調節ネジを緩めてご使用ください。
この状態が一番細かい粒度設定0(ゼロ)となります。
ハンドルを無理に回すと破損の原因となります。
- ・調節ネジを緩めすぎたままハンドルを回すと、
外刃が本体回り止めから外れ、空回りすることがあります。
本体回り止めが破損する等故障の原因となりますので、必ず本体回り止めに
外刃をセットしなおしてください。

分解



・受け容器を外します。



・内刃を軽く押さえながら
調節ネジを外します。
(反時計回り)



・内刃を外します。



・外刃を外します。

部品5点に分解できます。

- ①本体
- ②外刃
- ③内刃
- ④内刃ベース
- ⑤調節ネジ




スプリング

(スプリングは
外さないでください。)

・内刃から内刃ベースを取り外すことができます。


内刃ベースの分解方法

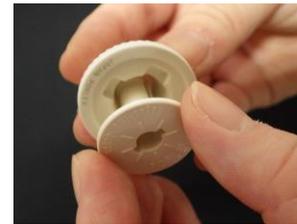

内刃から出ている樹脂部をつまみ、内刃の中へ押し込み、反対側から引っ張ります。
このとき、指の腹で内刃の中へ押し込み、内刃ベースをできるだけ下げていただくと
取り外しやすくなります。

ご使用後に分解される時は、内刃と内刃ベースの間に溜まったコーヒーの粉が散る可能性があります
のでご注意ください。


内刃ベースの組立方法

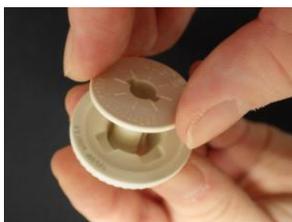

内刃ベース回り止め(内刃ベースの4カ所の突起)を
内刃回り止め(内刃の4カ所の内2カ所の溝)に合わせて
パチンと音が鳴るようにしっかりとめ込みます。

組立方法

・「内刃ベースの組立方法」を参考にしながら、内刃ベースを内刃にセットします。

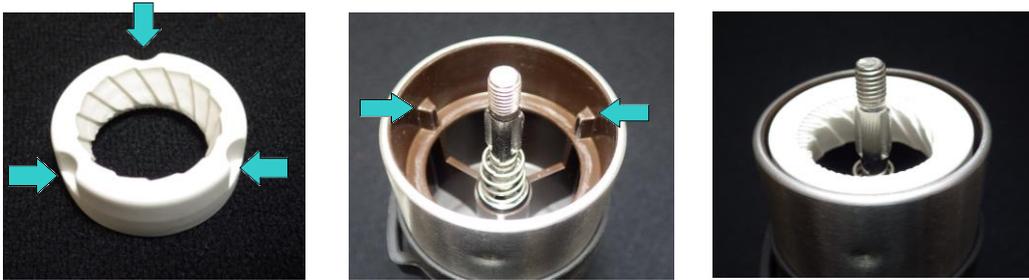

・外刃の外周にある外刃回り止め(3カ所の溝)を本体内部の本体回り止め(3カ所の突起)に合わせて入れます。
(回り止め部分に挽いた粉が無いこと確認してからセットしてください。)



回り止めに外刃が入っていません。



この状態にしてください。

注意点

外刃が①の状態の場合は、本体回り止めに外刃がきちんとはまりこんでいません。
③の状態にセットしなおしてください。
外刃が①の状態ですと、空回りして破損の原因となります。



・内刃ベースをつけた内刃をシャフトに通します。



・調節ネジの向きに気をつけて調節ネジをシャフトに通し、内刃を軽く押さえながら調節ネジを締め、本体に受け容器とキャップをします。
・調節ネジの向きについて
凹凸がある面からシャフトに入れ、内刃ベースへあたるようにセットしてください。

お手入れ



ポーレックス コーヒーミル・Ⅱ、コーヒーミル・Ⅱミニは分解掃除をすることができます。いつまでも気持ちよくお使いいただくために、ご使用後のお手入れをおすすめします。

- ・挽き終わった後は、刃や刃の周辺部に写真のように挽いた粉等が残ります。そのままにしておくと、ご希望の粒度にならなかったり故障の原因となる可能性があります。
- ・残った粉は時間とともに酸化していくので、翌回、コーヒー豆を挽いて風味を楽しむときに影響を及ぼす可能性があります。
- ・本体と受け容器が重なる嵌合部にコーヒーの粉がはさまると、傷の原因になったり受け容器が取り外しにくくなる可能性があります。
- ・セラミック刃は歯ブラシ等小さなブラシで、その他部品は柔らかいスポンジ等を使って水洗いすることをおすすめします。

注意点

- ・水洗い後は、よく乾燥させてからご使用ください。
- ・傷の原因になりますので、クレンザーや金属たわしでの洗浄はおやめください。
- ・煮沸消毒はおやめください。
- ・食器洗い乾燥機や電子レンジのご使用はおやめください。
- ・本体内部のスプリングは外さないでください。

ポーレックスコーヒーミルについて

- ・キャップ、本体、受け容器がネジ式ではないため、嵌合に関して緩め・きつめと製品個々により若干の差異があります。
- ・コーヒーミルはスムーズにハンドルを回転させ効率よく挽くために、シャフトが回るように設計しています。
- ・刃はセラミック製のため、寸法・形状において製品ごとに若干の差異があります。
- ・刃の内側に成形時の跡が残っている場合がありますが、この跡によって刃が破損することはないので、安心してお使いいただけます。

